

Abwasseranschluß für Thetfordtoiletten der Serien C2, C3, C4

Art.-Nr.: 10237



Mit diesem Abwasseranschluss für Thetford-Cassettentoiletten können Sie Ihre Thetfordtoilette vom Typ C2, C3, C4, mit dem öffentlichen Abwasserkanal auf dem Campingplatz verbinden.


Ihre Vorteile: kein lästiges Entleeren von Fäkalienkassetten und keine Verwendung von chemischen Zusätzen mehr erforderlich.

Die Montage erfolgt nach der Entnahme der Fäkalienkassette, direkt unter dem Toilettenbecken und ist auch von handwerklich begabten Laien zu realisieren. Die Toilette kann jederzeit wieder in den Originalzustand zurück versetzt werden.

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Sudenburg
Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
www.chluba-feinwerktechnik.info - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com


7. Jetzt führen Sie Ihren Abwasseranschluss-Schieber in das Toiletteninnere und stecken das Schiebergestänge durch die mittlere Bohrung bis zum Anschlag an die Toilettengehäuse Innenwand. Das rechte Halterdreieck heben Sie nun über den Toilettenbeckenflansch (Position 4, Abb. 3) und ziehen die Verschraubung leicht an, so dass beide Flansche sich leicht berühren. Das linke Halterdreieck bleibt solange ab bis Sie die Außenverschraubung (Position 5, Abb. 3) vorgenommen haben.
8. Nehmen Sie nun die äußere Gegenverschraubung vor, indem Sie den roten Gegenrahmen (Position 5, Abb. 3) nehmen, die mittlere Bohrung über das Schiebergestänge schieben und bis zum Anschlag an das Toilettengehäuse schieben. Nun können Sie die beiden mitgelieferten Kreuzschlitz-Schrauben in die äußeren Löcher des Gegenrahmens stecken und vorsichtig mit dem Abwasseranschluss-Schieber verschrauben. Bitte kontrollieren Sie vorher den Sitz des Abwasseranschlusses. Es ist wichtig das die untere Öffnung des Toilettenbeckens mit der Öffnung des Abwasseranschlusses übereinstimmt.
9. Ist der Abwasseranschluss-Schieber nun fest mit der Toilette verschraubt, können Sie nun auch das linke Halterdreieck (Position 6, Abb. 3) von oben einführen und mittels Mutter von unten so verschrauben, dass beide Flansche miteinander fest verbunden sind. Anschließend auch noch die rechte Verschraubung nachziehen.
10. Nun ist Ihr Abwasseranschluss fest montiert. Bringen Sie jetzt noch den roten Griff an das Schiebergestänge an, indem Sie die mitgelieferte Messingmutter (Außengewinde) über das Gestänge schieben, anschließend den Sicherungsring auf die Nut im Gestänge stecken, und nun den Schiebergriff mit dem Gestänge verschrauben (10 mm Maulschlüssel).
11. Ein gelegentliches **Fetten der Schieberdichtung** sowie des **Schieberblattes** mit Vaseline, sorgt für einen reibungslosen Gebrauch Ihres Abwasseranschlusses.
12. Zum Abschluss sägen Sie noch die Bodendurchführung für das Abwasserrohr bzw. für den Abwasserflexschlauch von unten durch den Caravanboden. Je nach Gegebenheiten können Sie diese Arbeit auch allen Anderen voranstellen.

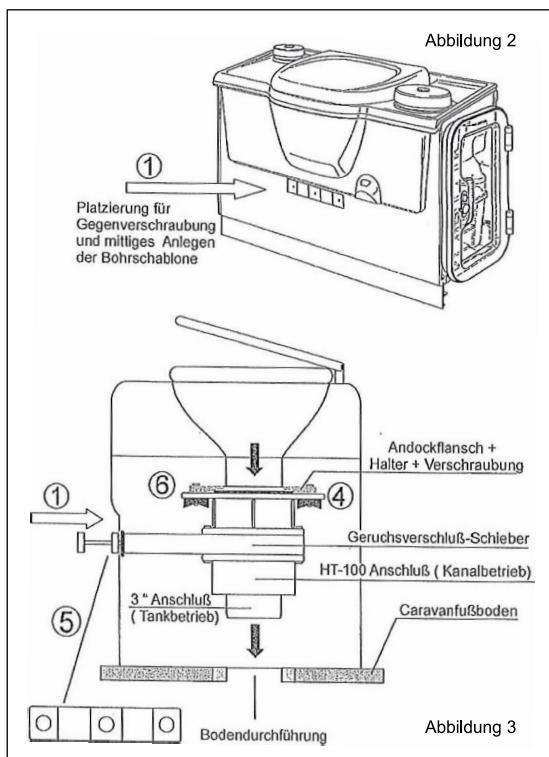

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
 Telefon: +49 (0)5826) 8400 - Telefax: +49 (0)5826) 1257
 www.chluba-feinwerktechnik.info - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com

Bohrschablone für Außenverschraubung für Thetford-Toilette Serie C2, C3, C4

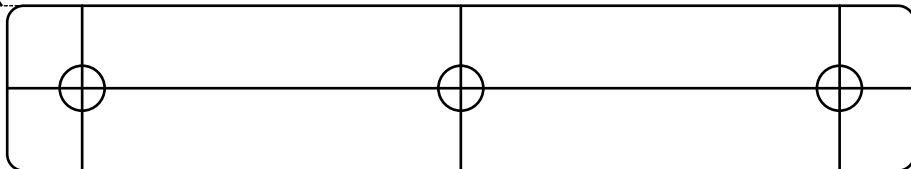

Wichtiger Hinweis nach der Montage!


Um Ihre Toilettenspülung nach der Montage wieder benutzen zu können, müssen Sie mit dem mitgelieferten Gummiteil oder einem eigenen passenden Teil den Schalter in der Drehklaue (wo der Kassettendrehknauf eingreift) wieder aktivieren!



Bild links: Gesamtansicht

Bild unten links: Schalter der Drehklaue

Bild unten: Schalter der Drehklaue mit
eingesetztem Gummiteil

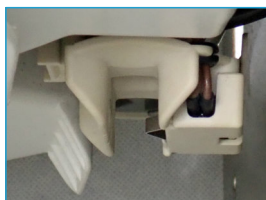

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Sudenburg
 Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
 www.chluba-feinwerktechnik.info - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com