

**Fiat Ducato III + Serie 8,
CampTec Style
Basic Installer Paket, 2-Wege**

Einbauanleitung

Stand: 07.02.2023

Art. Nr. 68501

JEHNERT
Sound Design
A U T O M O T I V E

2-Wege-Soundsystem Fiat Ducato III und Serie 8 »68501 Front «

Modell/Baujahr: FIAT Ducato III ab Bj. 2006



Packliste:

Paket 1 (Art.Nr. 68501):

- 2x »XA19 DUC« Neodym-Softdome-Hochtöner Ø 19mm
- 2x »XA165« Tief-Mitteltöner »Power-Woofer« Ø 165mm
 - 2x Montagering für »XA165« mit M4x16 vormontiert am Tieftöner
- 4x Alubutylzuschnitt 110 x 220 x 3mm

Einbauvideo auf youtube
ansehen.



Benötigtes Werkzeug / Zubehör

- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Heißluftföhn
- Handschuhe
- Kunststoffkeil
- Polstermaterial als Oberflächenschutz
- Schale, o.Ä. zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Isolierklebeband

Empfehlung:

Um die volle Klangleistung des Soundsystems zu erzielen empfehlen wir das Erweiterungsset, das durch den zusätzlichen Verstärker und Subwoofer die Klangleistung des Systems noch deutlich steigert.

Fiat Ducato Serie 8: für ein optimales Klangerlebnis wird die komplette Dämmung der Türverkleidung empfohlen. (benötigtes Dämmmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, kann nachbestellt werden, Art.Nr.: 27970)

Radioeinstellungen:

Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle Einstellungen am Radio (Bass, Höhen, Loudness, Equalizing, usw.) auf NULL bzw. AUS gestellt sein.

1a. Montage der Tieftöner (Fiat Ducato Serie III) (an Original Tieftöner Einbauposition)



A



B

A: Mit einem Kunststoffkeil die Abdeckung des Tieftöners vorsichtig anheben und abnehmen

B: Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schrauben des Tieftöners lösen, diesen entnehmen und das Kabel am Gehäuse abstecken



C



D

C: Das Schutzpapier der beiliegenden Alubutyl-Zuschnitte abziehen, diese mit einem Fön erhitzen und mit der Butylseite (klebend) auf das Blech hinter der Tieftöneröffnung fest andrücken -> Handschuhe als Hitzeschutz tragen!

D: Den JEHNERT Upgrade-Lautsprecher mit den Originalschrauben einschrauben und den Originalstecker am Lautsprecher anschließen



E




F

E: Den Schaumstoffschlauch über die Steckverbindung schieben und diesen durch die Öffnung in den Freiraum unter die Verkleidung schieben

F: Abschließend die Kunststoffabdeckung wieder aufsetzen und einclipen

1b Montage der Tieftöner (Serie 8) (an Original Tieftöner Einbauposition)

1b.1. Entfernung der Türverkleidung

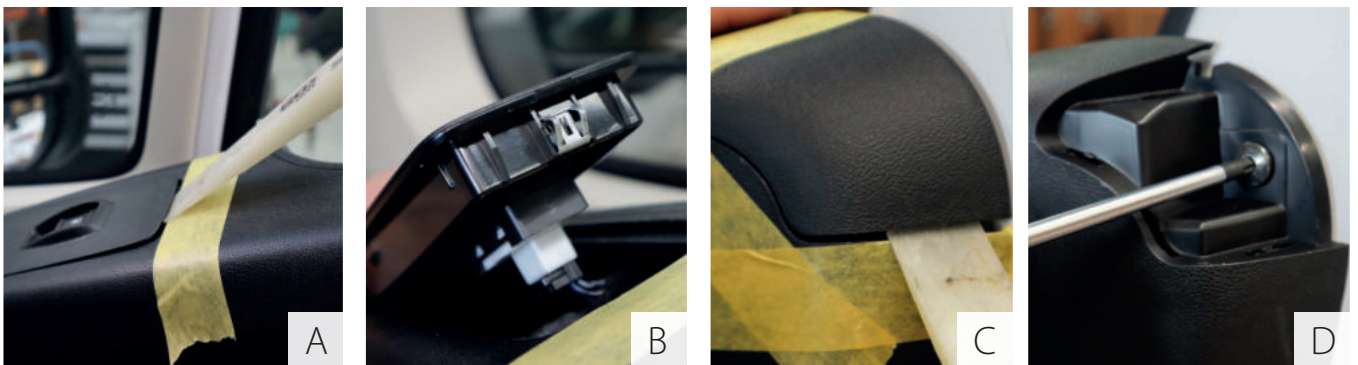


• Mit einem Kunststoffkeil die Abdeckung der Türverkleidung vorsichtig entfernen, damit keine Kratzer entstehen, die Kanten mit Klebeband absichern. (Abb. A-C)


• Mit einem Schlitz-Schraubendreher die Schrauben und Abdeckungen der Türverkleidung entfernen (Abb. D-J)

! alle Schrauben demontieren 8 x TX30 1x TX20 (Abb. E)

C: Zuletzt werden die zwei Schrauben am Türgriff entfernt und die Türverkleidung vorsichtig entfernt. (Abb. G)

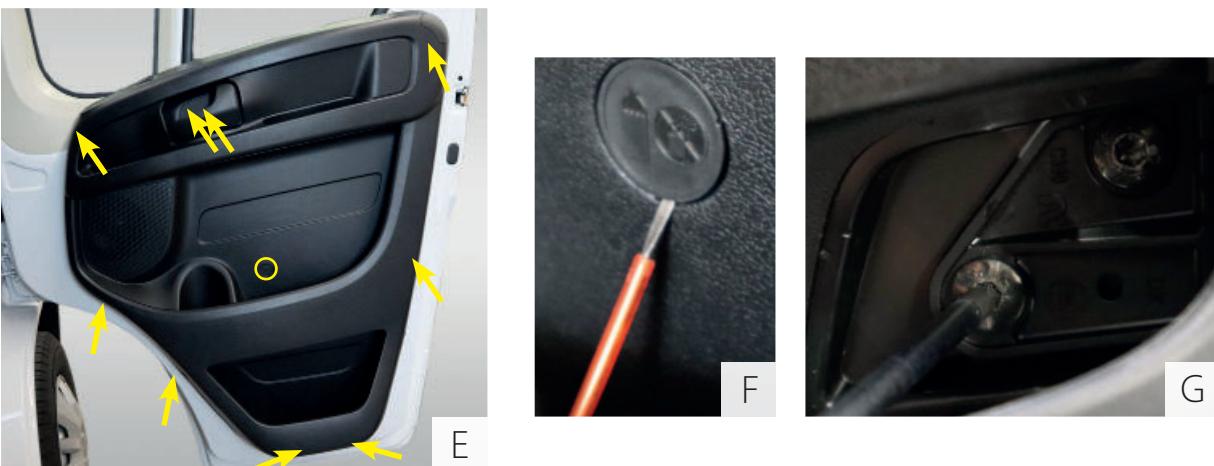

• Türe ausclipsen

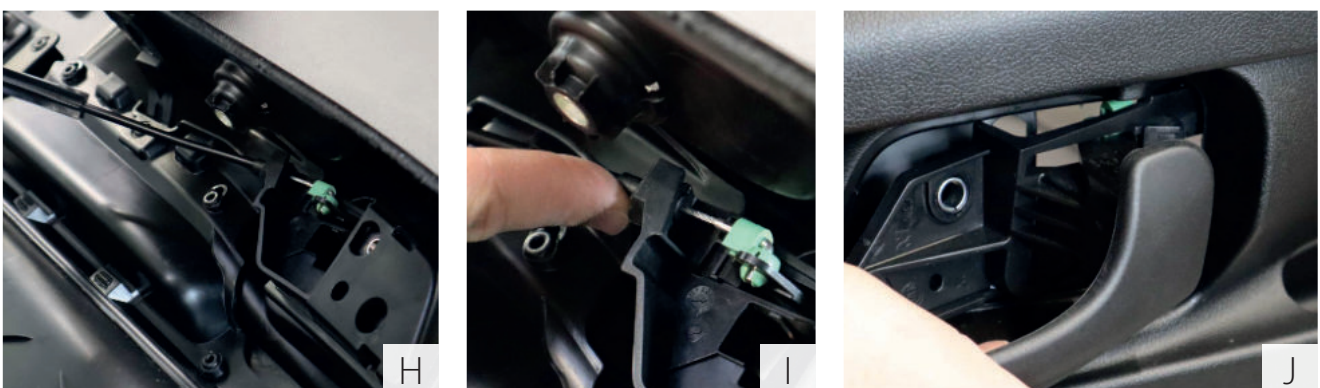

D: Mit dem Finger die Türgriffverbindung aushebeln und Türgriff entfernen. (Abb. I)

F: Nun kann der Tieftöner eingebaut werden.

1.b.2. Montage der Tieftöner (Serie 8) (an Original Tieftöner Einbauposition)



- Alle Schrauben des werkseitigen Tieftöners demontieren (Schrauben aufheben) 3x TX20



- Mit einem TX20-Schraubendreher die drei Schrauben vom Tieftönerring an die Fahrzeugtüre montieren.(Abb. B)
- Kabel miteinander verbinden. (Abb. D)
- Türverkleidung wieder montieren. (Schrauben anbringen)(Abb. E)

2. Montage Hochtöner (in Original Einbauöffnung im Remis-Verdunklungsrollo)



A: Je Seite 2 Kunststoffschrauben oben im Rahmen des REMIS-Rollo lösen. Fahrer- und Beifahrerseite nacheinander De-/montieren, damit der Rollo immer einseitig fixiert ist.

B: Den Türdichtungsgummi im Bereich der A-Säule lösen



C: A-Säulenverkleidung vorsichtig lösen, auf Armaturenbrett setzen (->ggf. Oberfläche mit Klebeband schützen) und vorhandenen Originalhochtöner ausclipsen und ausstecken

D: JEHNERT Hochtöner anschließen, in Halterung einclipsen und diesen in Halterung bis Rastpunkt verdrehen



E: Steckverbindung in Schaumstoffschlauch schieben

F: Schaumstoffschlauch in den Zwischenraum von Amaturenbrett und A-Säule schieben

Verkleidungsteile und Türdichtung in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren -> Bei A-Säulenverkleidung auf richtige Position der Clips und Kabel achten (Ohne Abbildung)

**Fiat Ducato III + Serie 8,
CampTec Style
Basic Installer Paket, 2-Wege**

Einbauanleitung

Stand: 07.02.2023

Art. Nr. 68501

JEHNERT
Sound Design
A U T O M O T I V E

Notizen:

**Fiat Ducato III + Serie 8,
CampTec Style
Basic Installer Paket, 2-Wege**

Einbauanleitung

Stand: 07.02.2023

Art. Nr. 68501


JEHNERT
Sound Design
A U T O M O T I V E

Notizen:

Garantie:

Als Hersteller übernehmen wir für diese Soundsysteme eine Garantie von 3 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler. Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Soundsysteme nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst bei Schäden, die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Systeme mit zusätzlichen oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen der Komponenten, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.

CampTec Style Ausbaumöglichkeiten

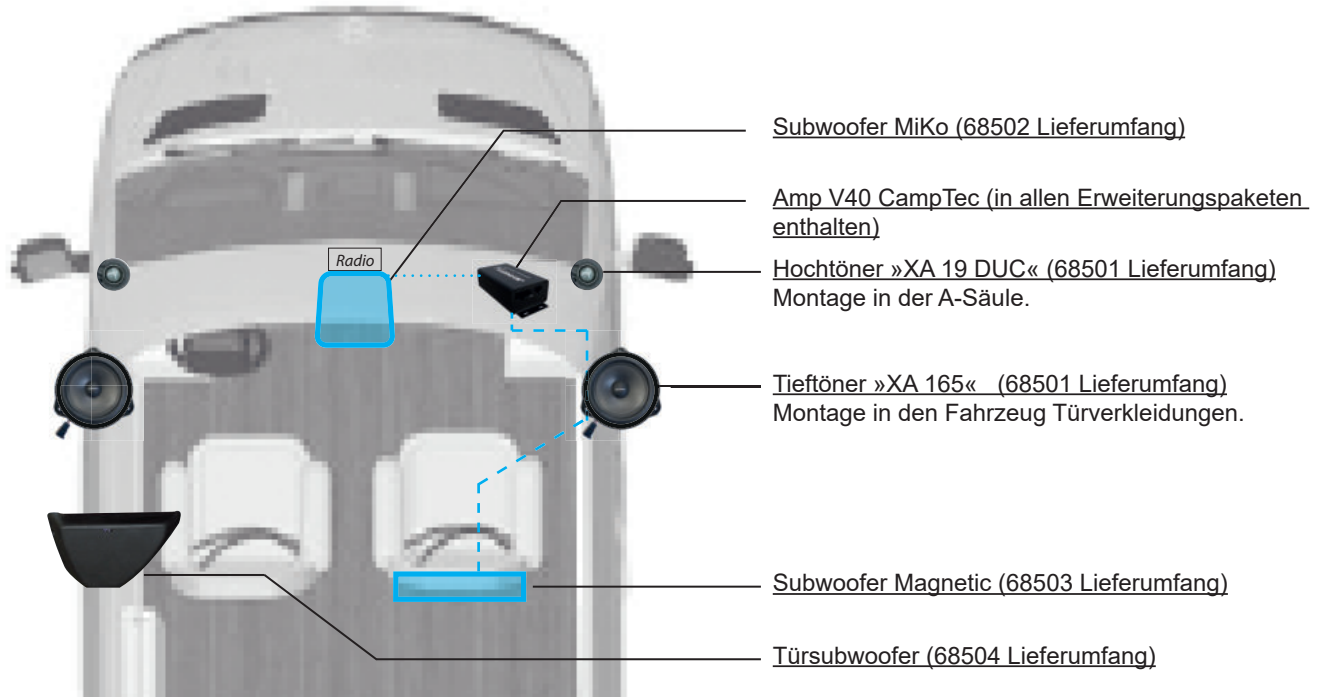

Das 2-Wege Frontsystem CampTec Style kann optional durch einen Verstärker und Subwoofer (verschiedene Ausführungen wählbar) erweitert werden, um das Klangerlebnis nochmals deutlich zu steigern.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team in Pliezhausen jederzeit gerne zur Verfügung:

JEHNERT SOUND DESIGN

»Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

Inh. Hans-Peter Jehnert
Im Michelreis 14
72124 Pliezhausen
Tel.: 07127-93457-0
sounddesign@jehnert.de
www.jehnert.de



Share your Sound Experience
with #JehnertSoundDesign



facebook.com/jehnertsounddesign



Abonniere uns auf Youtube

