

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Halteklammer Fäkalientank C2/C3/C4

Part number:16169/16350-78

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version: V2

Date: 23/05/2006

Tools required: 

A


C2/C3/C4 Toilette



Entnehmen Sie den Fäkalientank durch betätigen des gelben Clips.

B

Lösen Sie die beiden Schrauben des Clips.

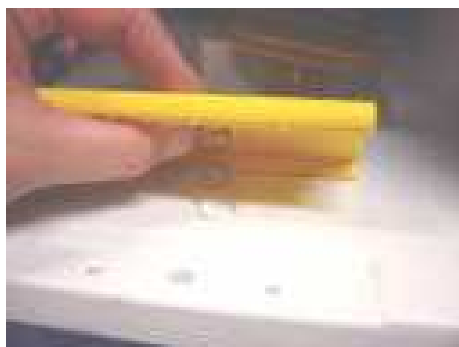

Setzen Sie die neue Halteklammer inkl. Der Feder wieder ein und befestigen Sie die Schrauben.

C

Schieben Sie den Fäkalientank wieder in die Cassette.



17/07/2006

Description: Spring clip
retainer C2/C3/C4

1

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Füllstandsanzeige C2/C3/C4

Part number: 16171-62

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version:	V2
Date:	13/07/2006
Tools required:	

A

C2/C3/C4 Toilette



B


Lösen Sie die 7 Schrauben unter der Anzeige



Entfernen Sie die alte Anzeige und setzen Sie die neue Anzeige ein.

C

Drehen Sie die 7 Schrauben wieder ein.

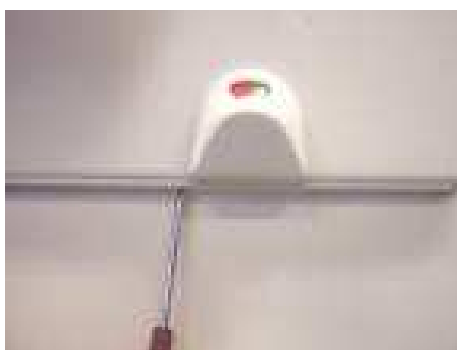

13/07/2006

Description:
Levelindicator C2/C3/C4

1

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Schieberdichtung Fäkalientank C2/C3/C4 (- Toiletten mit Produktionsdatum vor 15. Juni 2000)

Part number: 16175

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder nach einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version: V2

Date: 13/07/2006

Tools required:



A

Lösen Sie die 8 Schrauben und entnehmen Sie die Abdeckplatte.



B

Legen Sie die Dichtung mit den Aussparungen an der Oberseite ein und richten Sie die Aussparungen gegen die mittleren Schrauben aus.



C

Schrauben Sie die Abdeckplatte wieder an.



13/07/2006

Description: Lip seal
C2/C3/C4 (produced
until 15 June 2000)

1

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Belüftungsventil/ Belüftungsknopf

Part number: 16176-74 Vent plug/ 07524-78 Vent button

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 29/05/2006

Tools required: -

A

Fäkalientank C2/C3/C4




Wenn der Belüftungsknopf geschlossen ist, müssen die Pfeile sich gegenüber stehen.



B

Drehen Sie den Knopf weg vom Pfeil und heben Sie ihn an.

Anmerkung: Es kann etwas Kraft erforderlich sein zum lösen.

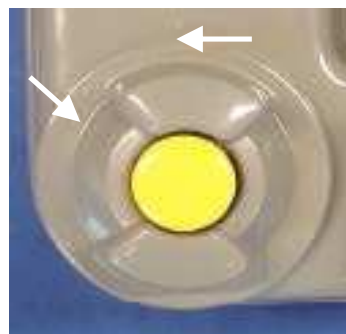

29/05/2006

Description: Vent
plug/Vent button
C2/C3/C4

1



Sollten Sie nur Einzelteile tauschen wollen, folgen Sie nun den weiteren Anweisungen

C

Betätigen Sie den gelben Knopf und entfernen Sie das Dichtungsgehäuse



- 1. Belüftungsventil
- 2. Belüftungsknopf
- 3. Feder
- 4. Dichtungshalter

D

Setzen Sie die Feder und den Belüftungsknopf in das Belüftungsventil.
Setzen Sie den Dichtungshalter auf.
Anmerkung: Betätigen Sie den Knopf während des Zusammenbauens.



E

Setzen Sie die ganze Einheit wieder in den Tank und drehen Sie sie zurück.



16374 Pump

A.



Benötigtes Werkzeug :

1. Kreuzschraubendreher
2. Cutter Messer
3. Kombizange
4. Kabelabzieher
5. Crimpzange
6. Heißluft Fön



B.

Entnehmen Sie das Toilettenpapier und den Papierbehälter



Toilettenpapier



Toilettenpapierhalter



Pumpenhalter




C.

Lösen Sie die Schraube des Halters und entnehmen Sie die komplette Pumpe.




Trennen Sie den Schlauch von der Pumpe

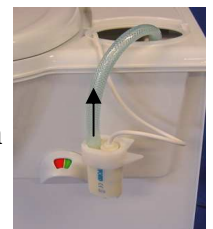

D.


1. Pumpe
2. Pumpenhalterung
3. Schrumpfschlauch

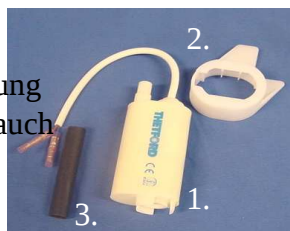

Note : Cassetten die zwischen 1987 und 1989 produziert wurden haben zwei schwarze Stecker am weißen Kabel. Sollte dieses der Fall sein, entfernen Sie beide schwarzen Stecker.



E.

Durchtrennen Sie das Kabel über der Pumpe.

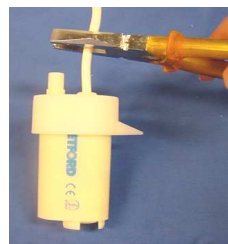

F.

Legen Sie das blaue sowie das braune Kabel frei

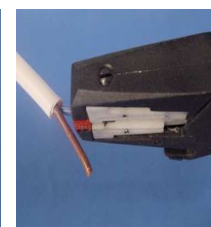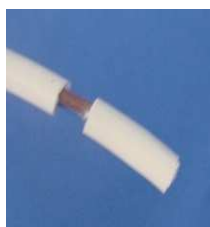

G.



Setzen Sie den Pumpenhalter und den Schrumpfschlauch auf die neue Pumpe




Verbinden Sie die Kabel miteinander (blau-blau/braun-braun)




- H. Ziehen Sie den Schrumpfschlauch über die beiden Kabel und verschmelzen diese.
***Dieses ist wichtig, da die Pumpe im Inneren mit Wasser in Kontakt kommt.**

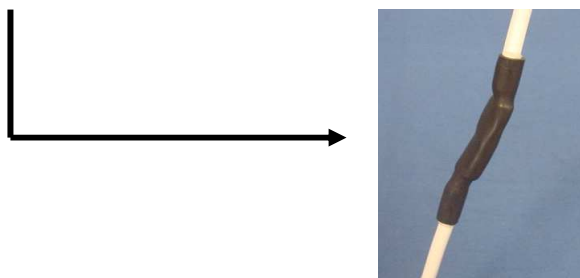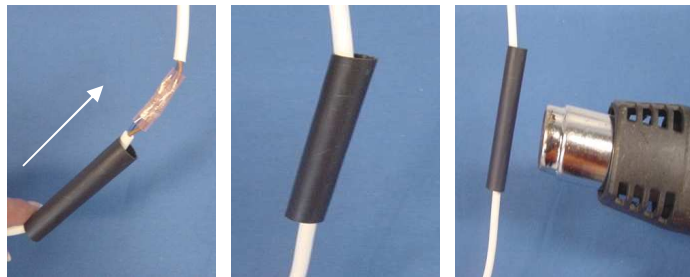

- I. Setzen Sie den Spülschlauch wieder an, und schrauben Sie die Pumpe wieder fest.

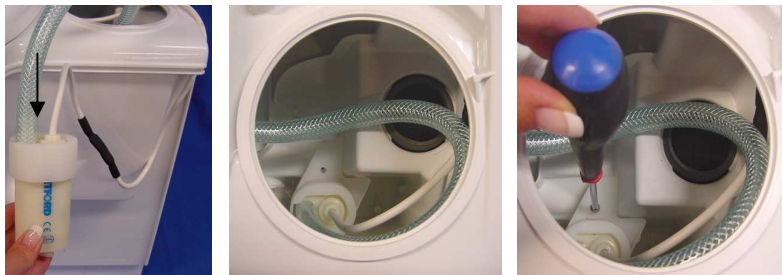

- J. Setzen Sie den Halter sowie das Toilettenpapier wieder ein.

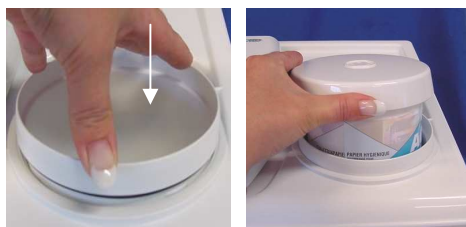

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Spülschlauch C2

Part number: 16378-62

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 08/05/2006


Tools required: 

A

C2



Benötigtes Material

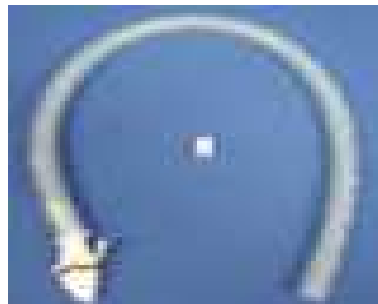

B

Entnehmen Sie Toilettenpapier sowie den Halter



Tissue well



Tissue holder

08/05/2006

Description: flush tube
C2

1



C

Lösen Sie die Schraube der Pumpe und entnehmen Sie diese aus dem Toilettentank.




D

Trennen Sie den Schlauch von der Pumpe und ziehen Sie die Spüldüse (innerhalb der Toilette) ab.

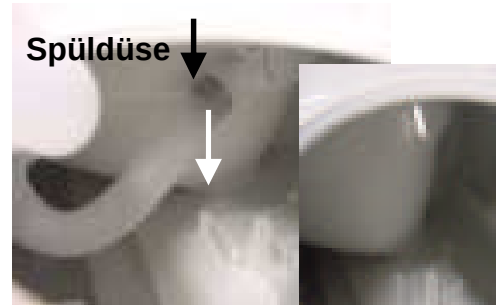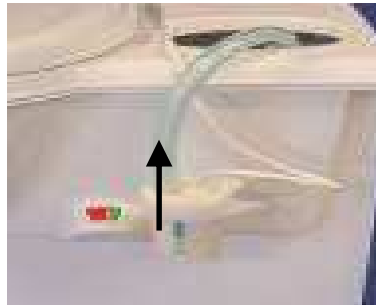


Setzen Sie die neue Düse auf den Schlauch im Toilettenbecken. (Sie hören ein klicken bei richtiger Platzierung).
TIPP: Die Rippe auf der Düse muss die Bohrung zum inneren der Toilettenschüssel zeigen.

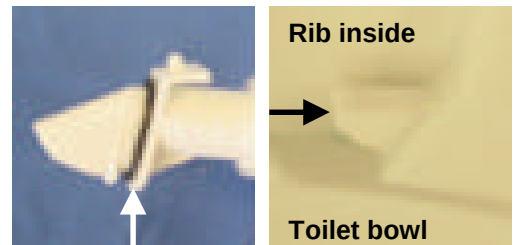

E

Setzen Sie den Schlauch wieder auf die Pumpe und schrauben Sie die Pumpe wieder an.

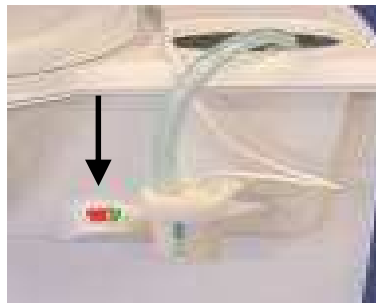

F

Setzen Sie das Toilettenpapier und den Halter wieder ein.



Reparaturanleitung

Beschreibung: Mechanismus C2/C3

Artikelnummer: 16379-74

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information : www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	07/11/2006
Tools required:	 

A

C2/C3 Toilette



B

Entnehmen Sie den Fäkalientank durch Betätigung des gelben Clips




C

Lösen Sie mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig die kleine Plastikcappe in der Mitte



Lösen Sie die Schrauben
mit einem Kreuzschraubendreher

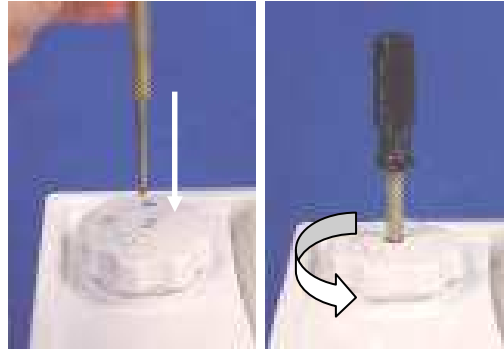

D

Entnehmen Sie den
kompletten Spülknopf

Nach dem entfernen des Spülknopfes,
können Sie den Mechanismus herausnehmen

Note : This can only be done from the outside.



E

When looking inside the Cassette toilet from the
outside, the mechanism is screwed to the
underside of the water tank.



Mechanism housing which is located inside
the Cassette toilet with four screws (on each
corner).



F

Remove the four screws located on the
mechanism, allowing it to drop down.

Note : On Cassette toilets which are
produced between 1987 and 1989,
5 screws should be removed.



05/05/2006

Description: Mechanism
C2/C3

2

G

Pull the white connector loose from the mechanism, and press the connector into the new mechanism.




H

Screw the mechanism back on its place.



Place flush knob back (in the same position as on the photo, see print on the knob) and, screw it back into the toilet with the crosshead screwdriver.

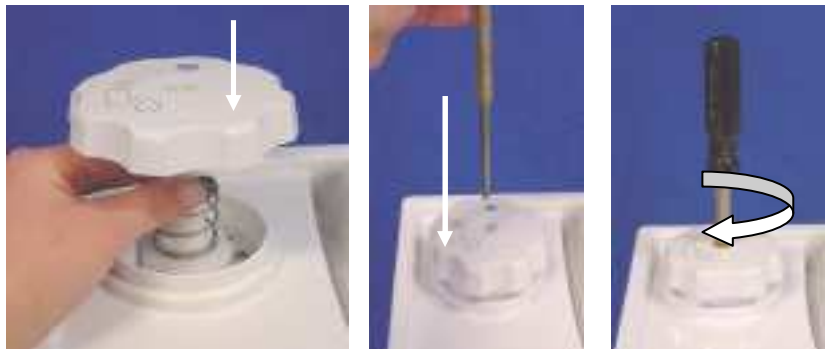

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Wassereinfüllstutzen C2/C4

Part number: 16381-74

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version:	V2
Date:	13/07/2006
Tools required:	-

A

C2/C4 Toilette

Entnehmen Sie den Fäkalientank durch betätigen des gelben Clips.



B

Entfernen Sie durch herunter drücken den Stutzen, und bringen Sie den neuen durch andrücken wieder an.

Setzen Sie den Fäkalientank in die Cassette ein.



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Flachsicherung 3 Amp C2/C3

Part number: 16391

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com


Version:	V1
Date:	08/05/2006
Tools required:	-

A

C2/C3 Toilette

Entnehmen Sie den Fäkalientank durch betätigen des gelben Clips.


Schrauben Sie die Kappe des Sicherungshalter ab

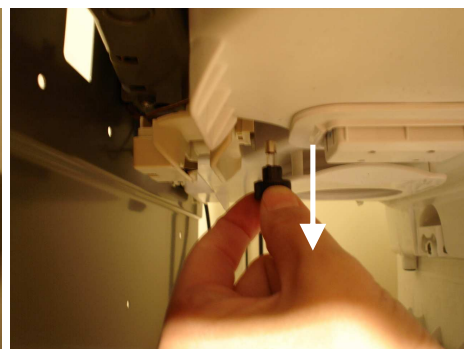

B

Entnehmen Sie die Glassicherung aus dem Halter


Setzen Sie die neue Glassicherung wieder in die Halterung

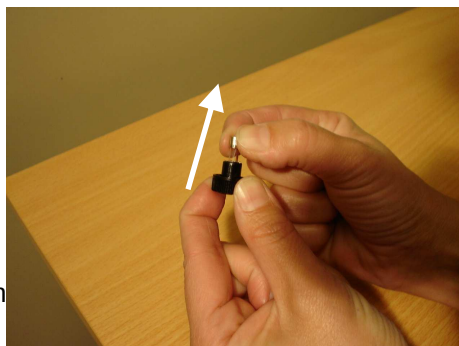

C

Setzen Sie den Sicherungshalter wieder in die Toilette ein.

Setzen Sie den Fäkalientank wieder in die Cassette ein.

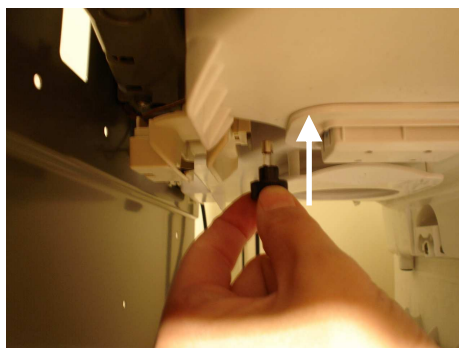

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Vacuumunterbrecher C3

Part number: 16833

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	23/05/2006
Tools required:	-

A

C3 Toilette

Entnehmen Sie das Toilettenpapier



Toilettenpapier

B

Entnehmen Sie den Toilettenpapierbehälter

Innenansicht




Toilettenpapierbehälter



C

Entfernen Sie den Vacuumunterbrecher durch herunter drücken

Entfernen Sie beide Schläuche vom Vacuumunterbrecher

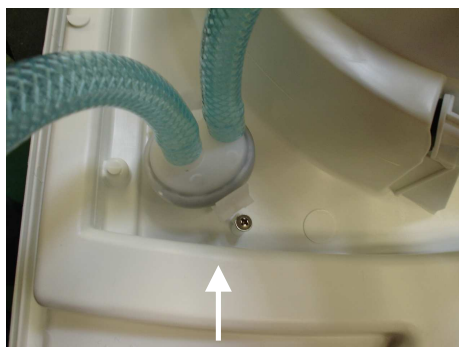


23/05/2006

Description:
Vacuümbreaker C3

1

D

Stecken Sie die
Schläuche auf den
neuen
Vakuumunterbrecher
Platzieren Sie den
neuen
Vakuumunterbrecher
indem Sie die
Öffnung um die
Schraube setzen.

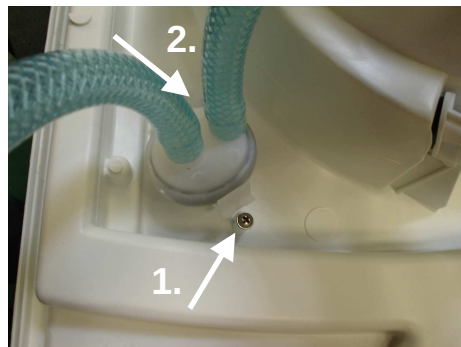**E**

Innenansicht



Setzen Sie den
Toilettenpapierhalter
ein

F

Setzen Sie das
Toilettenpapier
wieder ein.



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Spülschlauch C3

Part number: 20103 10/62

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	23/05/2006
Tools required:	-

A

C3 Toilette

Entnehmen Sie das Toilettenpapier



Toilettenpapier

B

Entnehmen Sie den Toilettenpapierhalter



Toilettenpapierhalter



Innenansicht

C

Drücken Sie den Kabelstecker nach oben

Entfernen Sie den Schlauch vom Magnetventil.




23/05/2006

Description: flush tube
C3

1

D

Setzen Sie den neuen Schlauch auf das Magnetventil.

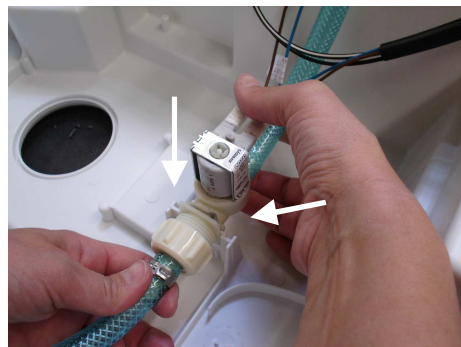

E

Stecken Sie den Kabelstecker wieder auf.

Innenansicht



F

Setzen Sie den Toilettenpapierhalter wieder ein.

Setzen Sie das Toilettenpapier wieder ein.



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Relais C3

Part number: 20106

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	29/05/2006
Tools required:	

A

C3 Toilette

Entnehmen Sie das Toilettenpapier



Toilettenpapier

B

Toilettenpapierhalter

Lösen Sie die Schrauben des Relais




Toilettenpapierhalter



C

Heben Sie das Relai an

Entfernen Sie die Stecker

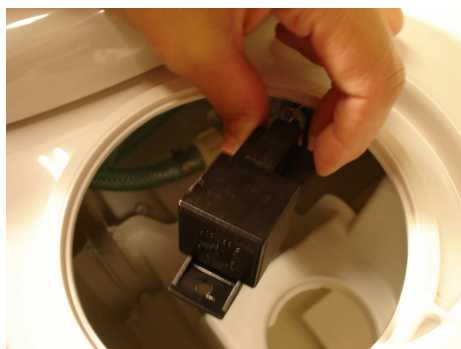

D

Stecken Sie das neue Relai an.



Setzen Sie den Toilettenpapierhalter wieder ein.

E

Setzen Sie das Toilettenpapier wieder ein.



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Schalter C2/C3

Part number:20107

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere

Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 08/05/2006

Benötigtes Werkzeug   Drahtabstreifer, Zange

A

C2/C3 Toilette

Entfernen Sie den
Fäkalientank


Entfernen Sie die
Kappe vorsichtig mit
einem
Schraubenzieher.



B

Lösen Sie die
Schraube im
Inneren.


Lösen Sie die 4
Schrauben des
Mechanismusses
im Innern der
Toilette.

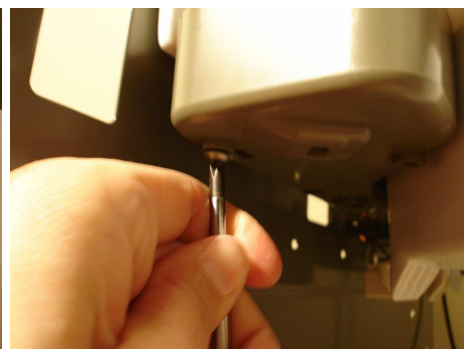

C


Entfernen Sie das
Schaltergehäuse

Ziehen Sie das
Kabel ab.

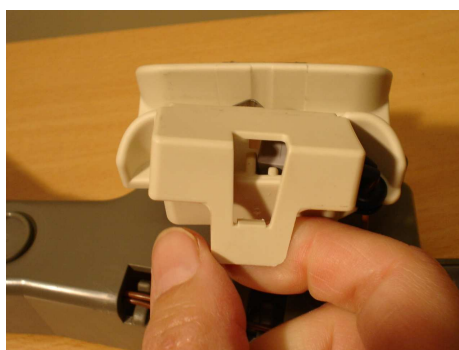

D


Trennen Sie die
Kabel vom Schalter.

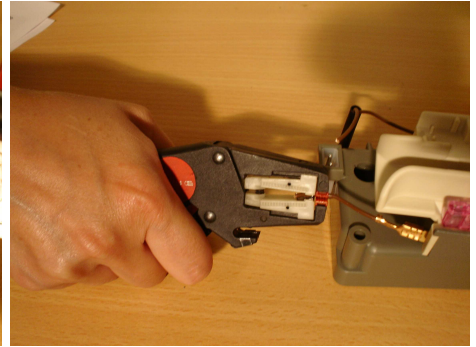

Streifen Sie die
Kabel mit dem
Kabelabstreifer
ab.



E

Stecken Sie die
Kabel in den Stecker
des neuen Schalters.

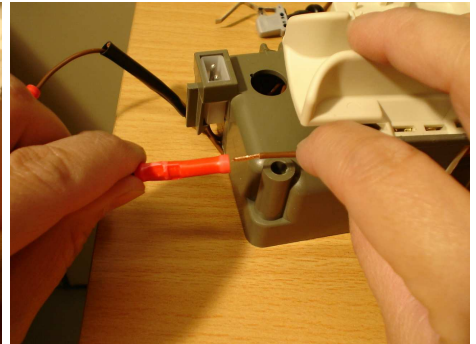

F



Verbinden Sie die
Kabel mit der
Kabelquetschzange

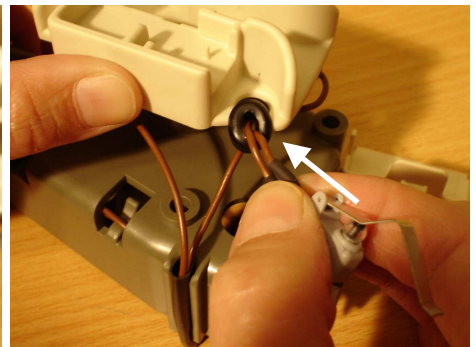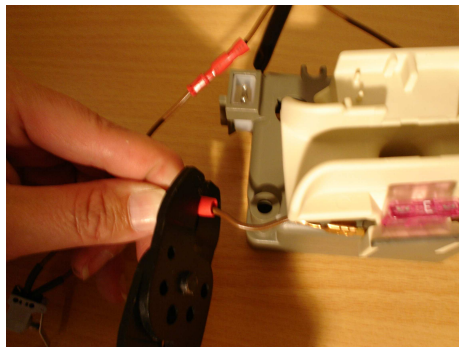

Stecken Sie die
Kabel wieder in das
Gehäuse

G


Platzieren Sie den
neuen Schalter
wieder in seiner
Ausgangsposition

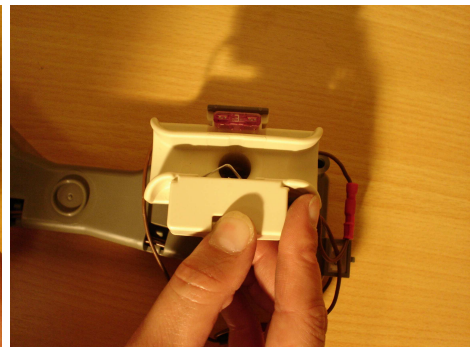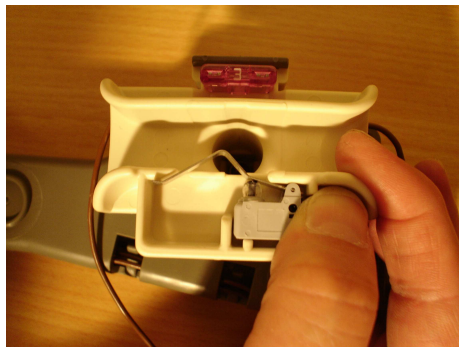

H

Bringen Sie die 4
Schrauben wieder
an.

Schrauben Sie den
Spülknopf wieder an.

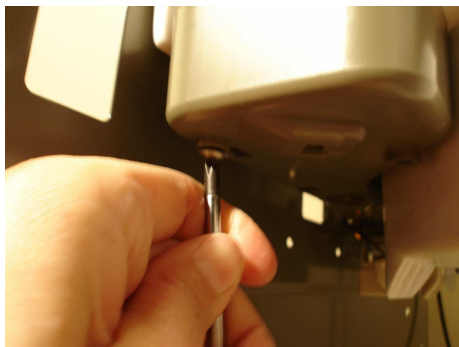

I

Setzen Sie den Clip
wieder auf. .

Schieben Sie den
Fäkalientank in die
Cassette zurück. .



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Spüleinheit C4

Part number: 20291-62 Spüleinheit

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 20/06/2006

Tools required: -

A

C4 Toilette



Lösen Sie die Spüleinheit mit Ihren Fingern.



B

Entnehmen Sie die Spüleinheit




C

Lösen Sie durch herunter drücken die Spüldüse und ziehen Sie diese heraus.



D

Setzen Sie die neue Düse wieder auf und pressen Sie an (sie hören einen klick)

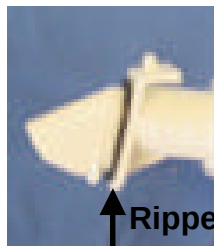

**Rippen
Innenan
sicht**

→
**Toiletten
Schüssel**




E

**Setzen Sie es
wieder ein**



F

Drehen Sie den Einsatz(1)
entgegengesetzt des Ansatzes(2) auf
der Toilette.

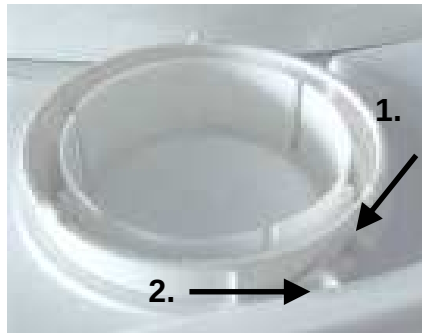

Raparatur Anleitung

Beschreibung: 3 Amp Sicherung C2/C3 (Toiletten gebaut nach Juni 1994) Part number: 21766


Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version:	V2
Date:	13/07/2006
Tools required:	-

A

C2/C3 Toiletten.


Entnehmen Sie den Fäkalientank durch herunter drücken des gelben Halteclips. .

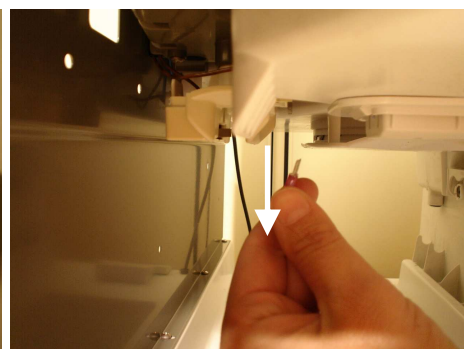

Ziehen Sie die Sicherung nach unten ab.

B

Stecken Sie die neue Sicherung auf.

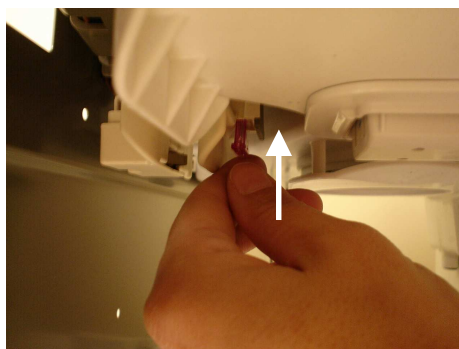

Schieben Sie den Fäkalientank wieder in die Cassette. .

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Schieberblatt C2/C3/C4/C200

Part number: 23847

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V2


Date: 13/06/2006

Tools required: 

A

Entfernen Sie die Schieberabdeckplatte

Entfernen Sie die zwei Abdeckplatten. (Nur bei der C200 vorhanden).

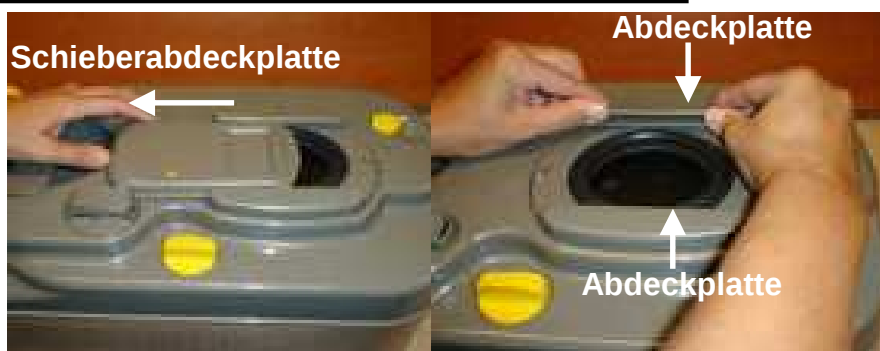

B

Lösen Sie die 8 Schrauben der Abdeckplatte.




C

Entnehmen Sie die Abdeckplatte

Info für alle Mechanismen:

Entfernen Sie **NICHT** die Schieberblatthalterung wenn Sie das Blatt wechseln. .

Ziehen Sie das Blatt vorsichtig aus der Halterung heraus. Info: das Blatt wird in der Halterung bewegt.

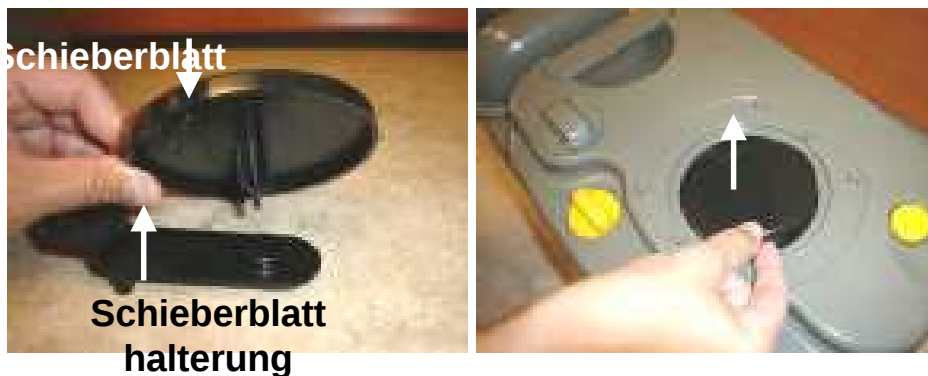


13/06/2006

Description: Blade C2/C3/C4/C200

1

D

Heben Sie die Schieberblatthalterung ein wenig an.

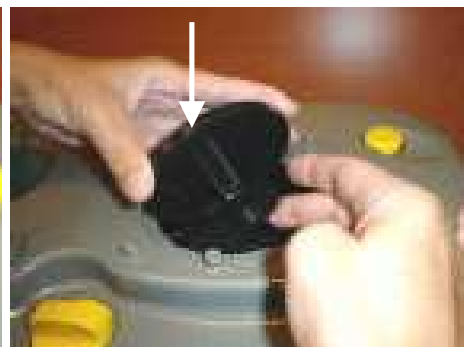**E**

Schieben Sie das Blatt vorsichtig in die Halterung der Schieberblattführung.

Öffnen und schließen Sie den Mechanismus einige Male, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.

Beim Einsetzen der Dichtung bitte darauf achten, dass die dünnere Seite nach unten zeigt.

**F**



Setzen Sie die Dichtung in den Fäkalientank.

Schrauben Sie die Abdeckplatte wieder an.

**G**

Setzen Sie bei der C200 die Abdeckplatten wieder auf.

Achten Sie beim Anbringen der Abdeckplatte auf die richtige Pfeilstellung

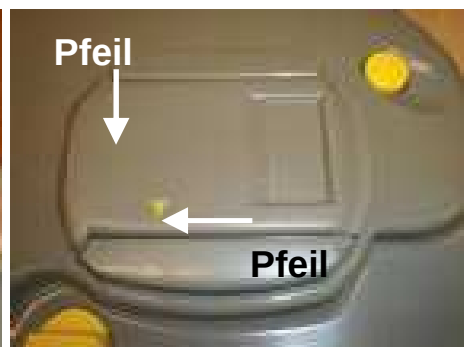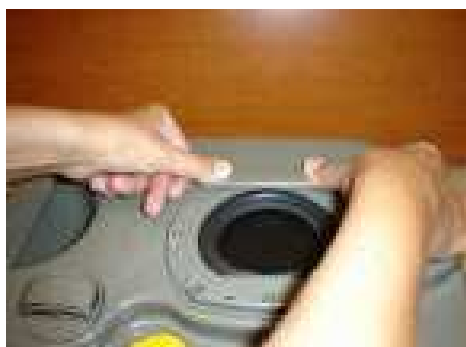

Reparatur Anleitung

Beschreibung: Schwimmer C2/C3/C4

Artikelnummer: 21322 Schwimmer

Suchen Sie ein Service Center , eine Verkaufsstelle oder eine andere Information : www.thetford-europe.com

Version: V2

Date: 17/07/2006

Tools required: 

A

Entfernen Sie die Schieberabdeckplatte



Der Schwimmer ist auf der gegenüberliegenden Seite des Schieberknaufs

B

Öffnen Sie den Schieber




Der Magnet muss zur Aussenseite des Tanks zeigen..




C

Entfernen Sie den Halter mit einem Schraubenzieher falls dieser noch im Tank ist.

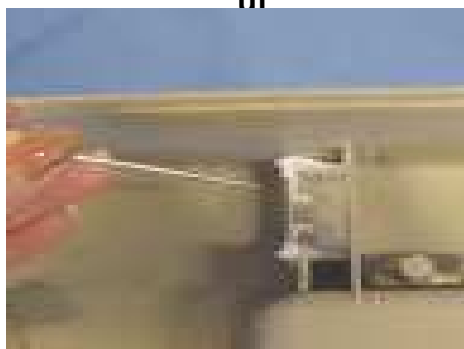

D

Setzen Sie den neuen Schwimmer ein.

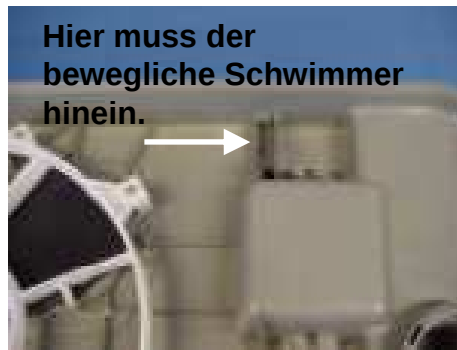

E

Drücken Sie den neuen Schwimmer in die Arretierung



Reparatur Anleitung

Beschreibung: Schieberdichtung Fäkalientank C2/C3/C4 (Toiletten die nach dem 15. Juni 2000 produziert wurden)

Part number: 23721

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version: V2

Date: 13/07/2006

Tools required: 

A

Entfernen Sie die Schieberabdeckplatte

Entfernen Sie die 8 Schrauben und entnehmen Sie die Abdeckplatte und die Dichtung

Schieberabdeckplatte



B

Setzen Sie die neue Dichtung ein.

TIPP: die dünnere Flanschseite muss nach unten. .

Dünnere Flanschseite





C

Schrauben Sie die Abdeckplatte wieder an.

Setzen Sie die Schieberabdeckplatte wieder auf.

8x

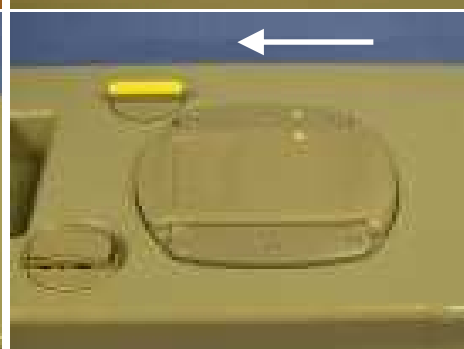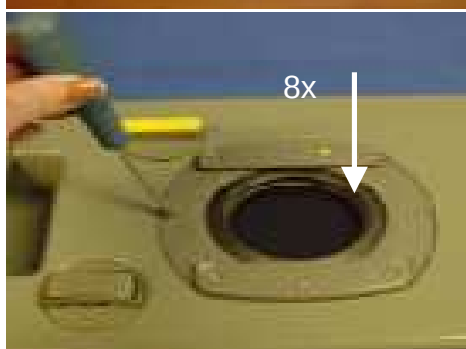

13/07/2006

Description: Lip seal
C2/C3/C4 (toilets
produced after 15 June
2000)

1

13/07/2006

Description: Lip seal
C2/C3/C4 (toilets
produced achter 15 june
2000)

2

Reparatur Anleitung

**Beschreibung: Automatisches Entfüllungsventil
C2/C3/C4/C200**

Part number: 23722-74

**Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere
Information: www.thetford-europe.com**

Version: V2

Date: 13/07/2006

Tools required: -

A

Fäkalien Tank
C2/C3/C4/C200



B

Drehen Sie das Ventil
nach links und nehmen
Sie es dann hinaus.



C

Stecken Sie das neue
Ventil in die Öffnung
und drehen Sie es
nach rechts.

